AUDIOLINE

DIGITALER ANRUFBEANTWORTER 828G

BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUFBEWAHREN!

BEDIENERHINWEISE

Sehr geehrter AUDIOLINE-Kunde,

danke, daß Sie sich für den Anrufbeantworter AUDIOLINE 828G entschieden haben.

Dieser innovative Anrufbeantworter ist das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung. Der 828G bringt Ihnen die Vorteile und die einfache Bedienung der neuesten Digital-Technik. Da **kein** Band und **keine** beweglichen Teile verwendet werden, zeichnet sich der 828G hohe Zuverlässigkeit aus.

16 Minuten Aufnahmelänge für Ihre Ansagen und die eingehenden Nachrichten, die ausgezeichnete Aufnahmequalität und vielfältige Möglichkeiten zeichnen den AUDIOLINE 828G aus.

AUDIOLINE Anrufbeantworter übertreffen alle erforderlichen Standards und können an jedem Telefonanschluß benutzt werden. Strenge Kontrollen während der gesamten Produktionsphase, garantieren ein Produkt von höchster Qualität.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Hier erfahren Sie, wie Ihr 828G arbeitet und angeschlossen wird, so daß Sie alle Möglichkeiten effizient nutzen können.

Ihr AUDIOLINE-Team

Hier einige Besonderheiten in Kürze:

Digitale Speicherung Ihrer zwei Begrüßungstexte und der Nachrichten.

Die maximale Aufnahmezeit beträgt ca. 16 Minuten.

Zusätzlich wählbar: voraufgezeichneter neutraler Begrüßungstext, gesprochen von einem professionellen Rundfunksprecher.

Gebührenfreie Vor-Fernabfrage - So sparen Sie Telefonkosten.

Mitschneiden von Telefongesprächen und Raumüberwachung.

Fernabfrage möglich von jedem Telefon mit Tonwahl oder mit einem Codesender (optional).

Wochentag, Stunde und Minute werden zu jeder eingehenden Nachricht gespeichert.

Einfache Bedienung, einschließlich Abhören (Play), Pause, Wiederholen, Sprung, Sichern und Löschen

Fernabfrage mit Berechtigungscode

Fern-Einschalten

Wir nehmen an, daß Sie sich für die folgenden Hinweise etwas Zeit nehmen. Ein ruhige Stunde wird Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten näherbringen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. GRUNDEINSTELLUNGEN 1

1.1 Batterie einsetzen 1
1.2 Anrufbeantworter anschliessen 1
1.3 Netzteil anschliessen 2
1.4 Einstellen der Tag- und Zeitansage 2

2. ANRUFBEANTWORTER 3

2.1 Ansagen aufnehmen 3
2.1.1 Ansage 1 aufnehmen 3
2.1.2 Ansage 2 aufnehmen 3
2.2 Ansagen kontrollieren 4
2.3 Anrufbeantworter einstellen 4
2.4 Ansage 1 oder 3 abspielen 5
2.5 Anrufbeantworter ein - Ausschalten 5
2.6 Aufnahmezeit für eingehende 5
Nachrichten begrenzen 5
2.7 Mithören 6
2.8 Anrufbeantworter unterbrechen 6
2.9 Notizen aufnehmen 6
2.10 Telefongespräche aufnehmen 6
2.11 Nachrichten abhören 7
2.12 Nachrichten löschen 8

3. FERNABFRAGE 8

3.1 Berechtigungscode 8
3.2 Fernabfrage über Telefon 9
3.3 Fernabfrage über Fernabfrage- Sender 9
3.4 Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage 10
3.5 Möglichkeiten der Fernabfrage 10
3.6 Raumüberwachung 12
3.7 Fern-Einschalten 12
3.8 Fernabfrage bei zu wenig Speicherkapazität 12

4. WICHTIGE INFORMATIONEN 13

4.1 AUDIOLINE Netzteil 13
4.2 Pflegetips 13
4.3 Fehlersuche 13
4.4 Garantie 14
4.5 Postzulassung 14

DAS BEDIENFELD

- Display
- Ein/Aus
- Sprung
- Komplett Löschen
- Eingabe
- Einzeln Löschen
- Memo
- Mitschnitt
- Tag
- Ansage
- WDH
- Stunde
- Play/Pause/Stop
- Minute

6mal Läuten, nur Ansage, Vor-Fernabfrage

Anschluß Netzteil

Anschluß Telefonleitung

Lautstärkeregler auf der rechten Seite

1. GRUNDEINSTELLUNGEN

1.1 BATTERIE EINSETZEN (nicht im Lieferumfang)

Da Ihr AUDIOLINE 828G alle Informationen, wie Ihre Ansage, alle eingegangenen Nachrichten und die Tag- und Zeitanssage, digital speichert, wird eine Batterie benötigt, welche die Daten im Falle eines Stromausfalles (oder es wird versehentlich das Netzteil aus der Steckdose gezogen) sichert. Sie benötigen eine Alkali 9 V Block-Batterie.

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite Ihres Anrufbeantworters. Entfernen Sie die Schraube und öffnen das Batteriefach.
2. Verbinden Sie nun den Adapter mit der Batterie. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach und schließen Sie das Fach
4. Befestigen Sie den Deckel mit der Schraube.

Hinweis: Das Batteriefach ist mit einem Sicherheitskontakt ausgestattet. Die Batterie hat nur dann Kontakt, wenn der Deckel mit der Schraube fest verschlossen ist.

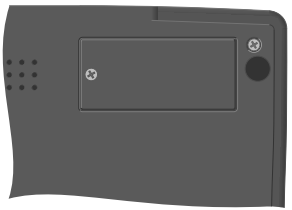

Abb. Batteriefach öffnen

Hinweis: Ist die Batterie verbraucht oder ist keine Batterie eingesetzt, wird im Display "bL" angezeigt. Während der Anrufbeantworter mit dem Netzteil verbunden ist, wird kein Batteriestrom verbraucht.

1.2 ANRUFBEANTWORTER ANSCHLIESSEN

1. Stellen Sie Ihren Anrufbeantworter in der Nähe des Telefons und einer Steckdose auf.
2. Verbinden den kleinen Stecker des mitgelieferten Telefonkabels mit der Telefonbuchse auf der Rückseite des AUDIOLINE 828G.
3. Verbinden Sie das andere Ende mit Ihrer TAE-Anschlußdose (Kodierung N = für Zusatzgeräte wie Anrufbeantworter/ Telefax). Besitzen Sie nicht die richtigen Anschlüsse, wenden Sie sich bitte an die TELEKOM.

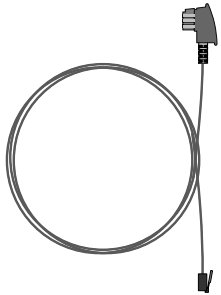

Hinweis: Bei Anschaltung des Anrufbeantworters an elektronische Gemeinschaftsanschlüsse, wie sie in den neuen Bundesländern betrieben werden, muß der Gemeinschaftsumschalter (z.B. GUm59 oder GUm70) in der TAE-Anschlußdose installiert werden.

1. GRUNDEINSTELLUNGEN

1.3 NETZTEIL ANSCHLIESSEN

Stecken Sie das Netzteil in eine vorschriftsmäßig installierte Schukosteckdose, und das andere Ende in die Buchse auf der Rückseite des AUDIOLINE 828G. Das 828G benötigt beim ersten Einschalten 30 Sekunden, um alle Funktionen zu initialisieren. Während dieser 30 Sekunden, die im Display angezeigt werden (30, 29, 28 ...), können keine Einstellungen am Gerät vorgenommen werden. Das Display wechselt danach zwischen folgenden Einstellungen:

bl	=	Batterie verbraucht oder keine eingebaut, Batteriefach nicht verschlossen.
--	=	Uhrzeit und/oder die Ansagen sind noch nicht eingegeben.
00	=	Es sind keine Nachrichten aufgezeichnet.

1.4 EINSTELLEN DER TAG- UND ZEITANSAGE

Zu jeder eingehenden Nachricht wird der Tag und die genaue Uhrzeit gespeichert, so daß Sie immer wissen, wann die Anrufer Ihre Nachrichten hinterlassen haben. Um die Tag- und Zeitansage einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Taste EINGABE drücken und gedrückt halten.

2. Taste TAG drücken und gedrückt halten.

   Sie hören nun nacheinander alle Tage der Woche. Im Display werden zusätzlich die Wochentage wie folgt angezeigt:

   1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch,
   4 = Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag

Nachdem Sie den richtigen Tag gehört haben:

3. Taste TAG loslassen und Taste EINGABE weiterhin gedrückt halten.

4. Taste STD (Stunde) drücken und gedrückt halten. Sie hören nun nacheinander die Stunden: “ein Uhr, zwei Uhr ...”. Die Stundenangabe wird zusätzlich auf dem Display angezeigt. Wenn Sie die korrekte Stundenangabe gehört haben:

5. Taste STD loslassen und Taste EINGABE weiterhin gedrückt halten.

6. Taste MIN mehrfach drücken. Sie sehen die Minuten im Display und Sie hören nacheinander die Minutenangabe: "Eins, zwei, drei ..."

   Wird die Taste MIN festgehalten, werden die Minuten in 10er Schritten weitergeschaltet.

7. Nachdem Sie die richtige Minutenangabe gehört haben, lassen Sie die Taste MIN und EINGABE wieder los.

Die Stimme wiederholt nun noch einmal die komplette Tages- und Zeitangabe.

Durch Drücken der Taste EINGABE, kann die aktuelle Tag- und Zeitansage jederzeit abgerufen werden.

2.1 ANSAGEN AUFNEHMEN

Mit Ihrem 828G können Sie drei verschiedene Ansagen wählen.

A1 = > Eigene Ansage
A2 = > Eigene Ansage, nach der der Anrufer keine Nachricht hinterlassen kann
A3 = > Alternativ können Sie auf eine fest gespeicherte Ansage mit männlicher Stimme zurückgreifen. Ihr Anrufbeantworter meldet sich somit anonym und Sie bleiben, wenn gewünscht, unerkannt.

Bevor Sie Ihre Ansage aufnehmen, sollten Sie den Text aufschreiben, den Sie aufnehmen möchten. Die maximale Länge beträgt bei der Ansage 1 maximal 60 Sekunden und bei der Ansage 2 150 Sekunden. Die Mindestlänge der Ansagen beträgt 5 Sekunden. Je länger Ihre Ansagen dauern, desto weniger Aufnahmezeit steht für die eingehenden Nachrichten zur Verfügung. Die maximale Aufnahmezeit beträgt ca. 16 Minuten. Dauern Ihre Ansagen z. B. 18 Sekunden, so bleiben 15 Minuten und 42 Sekunden für die eingehenden Nachrichten.

2.1.1 Ansage 1 aufnehmen

1. Halten Sie die Taste ANSAGE gedrückt. Das Display zeigt "A1".

2. Nach einem Signalton, beginnen Sie mit der Aufnahme Ihrer Ansage (max. 60 Sekunden). Halten Sie während der Aufnahme eine Entfernung von ca. 20 cm vom AUDIOLINE 828G ein, so daß Sie gut in das Mikrofon auf der Frontseite sprechen können.

Beispiel: *"Hallo, hier ist der Anschluß 05432/1234. Leider sind wir im Moment nicht zu erreichen um Ihren Anruf entgegenzunehmen. Sie haben aber die Möglichkeit hier eine Nachricht zu hinterlassen. Wir werden Sie so schnell wie möglich zurückrufen. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Hören Sie einen weiteren Signalton, wird die Aufnahme automatisch beendet".*

Hinweis: Dauert Ihre Ansage länger als 60 Sekunden, ertönt ein Signalton und die Aufnahme wird abgebrochen.

3. Nachdem Sie mit Ihrer Ansage fertig sind, lassen Sie die Taste ANSAGE wieder los.

Die Ansage 1 wird nun automatisch wiederholt. Die Lautstärke kann mit dem Regler auf der rechten Seite eingestellt werden.

2.1.2 Ansage 2 aufnehmen

Die Ansage 2 wird in der Schalterposition "ANS" (nur Ansage) abgespielt. Der Anrufer kann nach der Ansage 2 **keine** Nachricht hinterlassen. Berücksichtigen Sie dies in Ihrem Ansagetext.

Um die Ansage 2 aufzunehmen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste ANSAGE zweimal und halten Sie die Taste beim Zweitenmal gedrückt. Das Display zeigt "A2".

2. Nach einem Signalton, beginnen Sie mit der Aufnahme Ihrer Ansage (max. 150 Sekunden).

Ansage 2: *"Hallo, hier ist der Anschluß 05432/1234. Leider sind wir im Moment nicht zu erreichen um Ihren Anruf entgegenzunehmen. Wie auch immer, vielleicht interessiert Sie das Andrea heute um 12.30 Uhr einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hat. Mutter und Kind sind wohlauf. Die Ansage wird nun automatisch beendet".*

Hinweis: Dauert Ihre Ansage länger als 150 Sekunden, ertönt ein Signalton und die Aufnahme wird abgebrochen.

3. Nachdem Sie mit Ihrer Ansage fertig sind, lassen Sie die Taste ANSAGE wieder los.

Die Ansage 2 wird nun automatisch wiederholt. Die Lautstärke kann mit dem Regler auf der rechten Seite eingestellt werden.

Der AUDIOLINE 828G schaltet automatisch auf Bereitschaft um, und kann eingehende Anrufe entgegennehmen.

Sind Sie mit Ihrer Ansage nicht zufrieden oder war Ihre erste Ansage zu lang, können Sie jederzeit eine neue Ansage aufnehmen. Wiederholen Sie dazu die Punkte des vorherigen Kapitels 2.1.

2.2 ANSAGEN KONTROLLIEREN

Befindet sich Ihr 828G in Bereitschaft, können zu jederzeit Ihre Ansagen kontrollieren.

Drücken Sie einfach die Taste ANSAGE einmal (A1), zweimal (A2) oder dreimal (A3), und die verschiedenen Ansagen werden automatisch abgespielt.

2.3 ANRUFBEANTWORTER EINSTELLEN

An der Rückseite des AUDIOLINE 828G befindet sich der Schiebeschalter "LÄUTEN".

Hier können Sie einstellen, wie die eingehenden Anrufe entgegengenommen werden.

6 = Der Anruf wird nach 6-mal läuten mit der Ansage 1 oder 3 entgegengenommen.

ANS = In der Position "ANS" wird immer die Ansage 2 abgespielt und es werden **keine** Nachrichten aufgezeichnet. Es besteht also keine Möglichkeit für den Benutzer eine Nachricht zu hinterlassen.

VOR = In der Einstellung "VOR" wird der erste Anruf nach 6-mal Läuten und alle weiteren Anrufe nach 4-mal Läuten mit der Ansage 1 oder 3 entgegengenommen. Weiterhin können Sie in dieser Schalterstellung die gebührenfreie Vor-Fernabfrage benutzen. Weitere Einzelheiten erhalten Sie im Kapitel 3.4.

2.4 ANSAGE 1 ODER 3 ABSPIELEN

Befindet sich der Schalter "LÄUTEN" in der Stellung "6" oder "VOR" können Sie auswählen mit welcher Ansage sich Ihr Anrufbeantworter meldet.

Drücken Sie die Taste ANSAGE so oft bis die gewünschte Ansage "1" oder "3" im Display angezeigt wird. Die ausgewählte Ansage wird noch einmal zur Kontrolle abgespielt.

2.5 ANRUFBEANTWORTER EIN - AUSSCHALTEN

Ihr AUDIOLINE 828G kann mit der Taste EIN/AUS aus- oder eingeschaltet werden. Wird der 828G ausgeschaltet, erlischt das Display und es werden keine Anrufe entgegengenommen.

2.6 AUFNAHMEZEIT FÜR EINGEHENDE NACHRICHTEN BEGRENZEN

Auf der Unterseite Ihres Anrufbeantworters finden Sie einen Schiebeschalter mit dem Sie die maximale Länge für eingehende Nachrichten bestimmen können.

Es stehen die Einstellmöglichkeiten 30 Sekunden, 60 Sekunden und 120 Sekunden zur Verfügung.

Spricht der Anrufer länger, ertönt ein Signalton und das Telefonat wird abgebrochen. Entsteht während der Aufnahme eine Pause von über 7 Sekunden, wird das Telefonat automatisch mit einem Signalton beendet.

Ist die Speicherkapazität für neue Nachrichten erschöpft, spielt der 828G automatisch die Ansage 2 ab. Der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen. Ist die Ansage 2 nicht aufgenommen, werden keine Anrufe mehr entgegengenommen.

Hinweis: Sollten Sie nicht Zuhause sein, können Sie über die Fernabfrage die aufgezeichneten Nachrichten löschen, um so wieder freien Speicherplatz für eingehende Nachrichten zu schaffen (siehe Kapitel 3.8.

2.7 MITHÖREN

Der eingebaute Lautsprecher erlaubt es, eingehende Anrufe mitzuhören, ohne den Anruf entgegenzunehmen. Möchten Sie die eingehenden Anrufe nicht mithören, schieben Sie den Lautstärkeregler auf der rechten Seite einfach ganz nach unten. Mit der Taste "Stop" können Sie die Aufnahme einer Nachricht jederzeit direkt unterbrechen.

2.8 ANRUFBEANTWORTER UNTERBRECHEN

Sie können sich jederzeit persönlich einschalten, während der Anrufbeantworter sich meldet oder der Anrufer seine Nachricht spricht.

Heben Sie einfach den Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste "#" auf dem Tastenfeld Ihres Telefons.

Der Anrufbeantworter stoppt und Sie können mit dem Anrufer direkt sprechen.

2.9 NOTIZEN AUFNEHMEN

Der AUDIOLINE 828G kann auch wie ein Notizblock für Sie oder Ihre Familienangehörigen verwendet werden. Sie können Nachrichten hinterlassen, oder eigene Nachrichten aufzeichnen, um diese dann später noch einmal abzuhören.

Die Länge Ihrer Notiz wird nur durch die zur Verfügung stehende Aufnahmezeit eingeschränkt. Wird diese Zeit überschritten, bricht die Aufnahme ab und es können keine weiteren Anrufe oder Notizen aufgezeichnet werden.

Bitte halten Sie einen Abstand von ca. 20 cm von dem in der Frontseite eingebauten Mikrofon.

1. Drücken Sie die Taste MEMO und halten Sie die Taste gedrückt. Das Display blinkt während der Aufnahme mit "r1".

2. Nach einem Signalton beginnen Sie mit der Aufnahme der Notiz. Z. B. *"Hallo Thomas, das Essen findest Du im Kühlschrank. Ich bin um 22.00 Uhr zurück"*

3. Haben Sie Ihre Nachricht beendet, lassen Sie die Taste MEMO einfach los.

Ihr Anrufbeantworter geht wieder in Bereitschaft und das Nachrichten-Display zeigt eine weitere Nachricht an.

Hinweis: Während ein Anruf von außerhalb entgegengenommen wird, können keine Notizen aufgenommen werden. Gleichermaßen werden keine Anrufe beantwortet, wenn eine Notiz aufgenommen wird.

2.10 TELEFONGESPRÄCHE AUFNEHMEN

Mit dieser Funktion können Sie eine Telefongespräch, das Sie gerade führen, aufzeichnen. So können Sie sich später noch einmal Einzelheiten des Gesprächs anhören, um z.B. eine Telefonnummer zu notieren.

1. Betätigen Sie während eines Gesprächs einfach die Taste . Im Display erscheint die Meldung "r2".

2. Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie die Taste PAUSE·STOP.

Ihr Anrufbeantworter geht wieder in Bereitschaft und das Nachrichten-Display zeigt eine weitere Nachricht an.

2.11 NACHRICHTEN ABHÖREN

Das Nachrichten-Display zeigt Ihnen die Anzahl der in Ihrer Abwesenheit aufgenommenen Anrufe, einschließlich der Notizen (MEMO) und Telefonmitschnitte an. Maximal können bis zu 99 Aufnahmen mit der Anzeige dargestellt werden.

Achten Sie beim Abspielen darauf, daß der Lautstärkeregler auf der rechten Seite in einer mittleren Position steht. Werden die Nachrichten zu laut oder zu leise abgespielt, können Sie auch während des Abspielens die Lautstärke verändern.

Um Nachrichten abzuhören gehen Sie wie folgt vor:

Nachrichten abhören
Drücken Sie einmal die Taste ▶ PLAY. Der AUDIOLINE 828G spielt nun die neu aufgezeichneten Nachrichten ab.

Hinweis: Befinden sich noch Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, die Sie schon zu einem früheren Zeitpunkt abgehört haben, werden immer zuerst die neu aufgenommenen Nachrichten abgespielt. Möchten Sie auch die älteren Nachrichten nocheinmal abhören, drücken Sie nach der letzten Nachricht die Taste ▶ PLAY.

Am Ende der jeweiligen Nachrichten sagt Ihnen die Tag- und Zeitansage, wann die Nachricht aufgenommen wurde.

Nachdem die letzte Nachricht abgespielt wurde, meldet sich das Gerät mit zwei Signaltönen um anzuzeigen, daß keine weiteren Nachrichten aufgezeichnet wurden.

Hinweis: Wird die Taste “PLAY “ gedrückt und es sind keine Nachrichten aufgenommen worden, hören Sie 3 Signaltöne. Ihr Anrufbeantworter wird dann zurückgesetzt und schaltet sich automatisch in Bereitschaft.

Pause
Möchten Sie das Abhören der Nachrichten unterbrechen, drükken Sie die Taste PAUSE·STOP. Durch nochmaliges Betätigen von PAUSE·STOP wird das Abhören der Nachrichten fortgesetzt.

Hinweis: Wird das Abhören der Nachrichten mit "STOP/PAUSE" für länger als 3 Minuten unterbrochen, werden alle existierenden Nachrichten gesichert und der 828G ist wieder bereit Anrufe entgegenzunehmen.

Laufende Nachricht wiederholen
Drücken Sie die Taste WDH um die gerade laufende Nachricht zu wiederholen.

Vorherige Nachricht wiederholen
Drücken Sie die Taste WDH für 2 Sekunden um die vorherige Nachricht zu wiederholen.

Vorherige Nachrichten in umgekehrter Reihenfolge wiederholen
Drücken Sie die Taste WDH und halten Sie diese solange gedrückt, bis Sie die gewünschte Nachricht hören.

Eine Nachricht überspringen
Drücken Sie einmal die Taste SPRUNG, um die gerade laufende Nachricht zu überspringen. Der 828G beginnt nun direkt mit der nächsten Nachricht.

Schneller Vorlauf
Drücken Sie mehrmals hintereinander die Taste SPRUNG. So können Sie schnell mehrere Nachrichten überspringen.

2.12 NACHRICHTEN LÖSCHEN

Individuelle Nachricht löschen
Drücken Sie während oder direkt am Ende der zu löschenden Nachricht die Taste ⊗. Die Nachricht wird gelöscht und das Abspielen wird mit der nächsten Nachricht fortgesetzt.

Nachrichten komplett löschen
Die aufgenommen Nachrichten können jederzeit komplett gelöscht werden. Halten Sie die Taste ⊗⊗ für 5 Sekunden gedrückt. Das Löschen wird mit einem Signalton bestätigt und das Nachrichten-Display wird auf null zurückgesetzt.

3.1 BERECHTIGUNGSCODE

Ihr AUDIOLINE 828G besitzt eine persönliche Zugriffsberechtigung, so daß nur Sie die eingegangenen Nachrichten abhören können. Der Berechtigungscode ist eine dreistellige Zahl und kann von Ihnen persönlich eingestellt werden.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Tasten EINGABE und EIN/AUS gleichzeitig drücken und gedrückt halten..
2. Durch Drücken der Taste TAG kann die erste Stelle des Codes eingestellt werden.
3. Durch Drücken der Taste STD kann die zweite Stelle des Codes eingestellt werden.
4. Durch Drücken der Taste MIN kann die dritte Stelle des Codes eingestellt werden.
5. Lassen Sie die beiden Tasten EINGABE und EIN/AUS wieder los.

Der Berechtigungscode ist nun gespeichert und wird durch die eingebaute Stimmen noch einmal wiederholt

3. FERNABFRAGE

ACHTUNG: Die Werkseinstellung ist "0 0 0". Bei diesem Berechtigungscode können Sie Ihren 828G nicht fernbedienen.

Um den Berechtigungscode zu überprüfen, drücken Sie einfach die beiden Tasten EINGABE und EIN/AUS.

3.2 FERNABFRAGE ÜBER TELEFON

Rufen Sie von einem Telefon an, welches mit dem TON-Wahlverfahren arbeitet, können Sie Ihren Anrufbeantworter einfach mit dem Tastenfeld des Telefons fernbedienen.

HINWEIS: Beim Telefonieren wird grundsätzlich zwischen zwei Wahlverfahren unterschieden. Das TON-Wahlverfahren ist das schnelle moderne Verfahren, welches in digitalen Telefonnetzen verwendet wird.

Diese digitalen Telefonnetze sind noch nicht sehr verbreitet, so daß die meisten Telefone nach dem IMPULS-Wahlverfahren arbeiten. Sie können akustisch feststellen, welches Verfahren verwendet wird. Wählen Sie einfach auf dem Telefon die Zahl "9". Hören Sie mehrere Impulse (Rattern) wird das IMPULS-Wahlverfahren verwendet. Ertönt einmal ein Ton, handelt es sich um das TON-Wahlverfahren.

3.3 FERNABFRAGE ÜBER FERNABFRAGE-SENDER

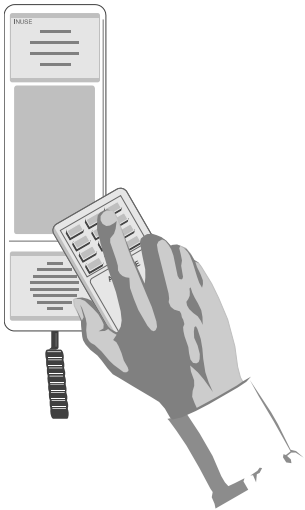

Sofern das Telefon, von dem aus Sie Ihren Anrufbeantworter fernbedienen wollen, nach dem IMPULS-Wahlverfahren arbeitet, benötigen Sie einen Fernabfrage-Sender.

Da die Übertragung international genormt ist, können Sie jeden handelsüblichen Fernabfrage-Sender benutzen.

Sollten Sie einen solchen Fernabfrage-Sender benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an AUDIOLINE.

Um den Fernabfrage-Sender zu benutzen halten Sie den Lautsprecher auf der Rückseite des Senders direkt auf die Sprechmuschel des Telefonhörers. Wenn Sie nun die entsprechenden Nummern auf der Zahlentastatur des Fernabfrage-Senders drücken, werden diese zum AUDIOLINE 828G gesendet, der diese dann als Befehle interpretiert.

3.4 DIE GEBÜHRENFREIE VOR-FERNABFRAGE

Mit der gebührenfreien Vor-Fernabfrage können Sie ohne Gebühren zu verursachen feststellen, ob sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden.

Stellen Sie den Schieberegler "LÄUTEN" in die Position "VOR".

Wenn Sie nun von unterwegs Ihren 828G anrufen, meldet sich der Anrufbeantworter wie folgt:

A. Wird Ihr Anruf nach 2-mal Läuten entgegengenommen, befinden sich Nachrichten auf Ihrem 828G.

B. Wurden keine Nachrichten aufgezeichnet, wird Ihr Anruf nicht nach 2-mal Läuten entgegengenommen. Legen Sie den Telefonhörer direkt wieder auf, da Ihr Anruf nun erst nach 6-mal läuten entgegengenommen wird. So können Sie Gebühren sparen.

Hinweis: Diese Einstellung sollten Sie nur benutzen, wenn Sie sich längere Zeit nicht in Ihrer Wohnung aufhalten.

3.5 MÖGLICHKEITEN DER FERNABFRAGE

1. Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen. Warten Sie bis Ihr Anrufbeantworter bereit ist, Nachrichten aufzuzeichnen.

2. Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein, indem Sie die entsprechende Zahl auf dem Zahlenfeld der Fernbedienung oder eines Telefons drücken. Die Zahlen müssen min. für eine Sekunde gedrückt werden.

Die Eingabe des richtigen Codes wird mit einem Signalton bestätigt. Wählen Sie nun durch Drücken der entsprechenden Tastenkombinationen die gewünschte Funktion.

Hinweis: Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn Sie nicht innerhalb von 7 Sekunden eine Funktion der Fernabfrage abrufen.

Nachrichten abhören/löschen

Aufgezeichnete Nachrichten abspielen	**Drücken Sie "* und 1"**

Die aufgezeichneten Nachrichten werden abgespielt.

Hinweis: Während Sie die Nachrichten abhören, fragt das Gerät alle 2 Minuten und 50 Sekunden, ob Sie noch weiter hören möchten. Der Anrufbeantworter stoppt, und Sie hören einen Signalton. Geben Sie den Berechtigungscode ein, und das Abspielen der Nachrichten wird fortgesetzt.

Nachricht überspringen	Drücken Sie "✱ und 2"

Die gerade laufende Nachricht wird übersprungen. Der 828G beginnt nun direkt mit der nächsten Nachricht.

Nachricht wiederholen	Drücken Sie "✱ und 3"

Die gerade laufende Nachricht wird automatisch wiederholt.

Abhören unterbrechen	Drücken Sie "✱ und 4"

Das Abspielen der Nachrichten wird unterbrochen. Möchten Sie die Nachrichten weiter abhören, drücken Sie "✱ und 1".

Letzte Nachricht löschen	Drücken Sie "✱ und 5

Drücken Sie während die Nachricht abgespielt wird, die Tasten "✱ und 5". Die Nachricht wird gelöscht und das Abspielen wird mit der nächsten Nachricht fortgesetzt.

Alle Nachrichten löschen	Drücken Sie "✱ und 6"

Am Ende der Nachrichten hören Sie zwei Signaltöne, Geben Sie nun die Tastenkombination "✱ und 6" ein. Alle Nachrichten werden gelöscht. Die Eingabe wird mit einem Signalton bestätigt.

Ansagen über Fernabfrage aufnehmen und auswählen:

Ansage 1 abhören und auswählen	Drücken Sie "# und 1"

Die Ansage 1 wird abgespielt und gleichzeitig als aktuelle Ansage für die Anrufer ausgewählt.

Ansage 2 abhören	Drücken Sie "# und 2"

Die Ansage 2 wird abgespielt.

Ansage 3 abhören und auswählen	Drücken Sie "# und 3"

Die Ansage 3 wird abgespielt und gleichzeitig als aktuelle Ansage für die Anrufer ausgewählt.

Ansage 1 neu aufnehmen	Drücken Sie "# und 4"

Nach dem Signalton sprechen Sie Ihre neue Ansage.

Beenden Sie die Aufnahme mit den Tasten "# und 6". Sie hören zwei Signaltöne und die neue Ansage 1 wird automatisch wiederholt.

Ansage 2 neu aufnehmen	Drücken Sie "# und 5"

Nach dem Signalton sprechen Sie Ihre neue Ansage.

Beenden Sie die Aufnahme mit den Tasten "# und 6". Sie hören zwei Signaltöne und die neue Ansage 2 wird automatisch wiederholt.

3.6 RAUMÜBERWACHUNG

Über Ihren Anrufbeantworter können Sie auch in Ihre Wohnung hineinhören.

1. Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen.

2. Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein. Die Eingabe des richtigen Codes wird mit einem Signalton bestätigt.

3. Drücken Sie nun die Tastenkombination "* und 7". Das eingebaute Mikrofon Ihres Anrufbeantworters wird eingeschaltet, und Sie können in den Raum hineinhören.

Um die Raumüberwachung zu beenden, legen Sie einfach den Telefonhörer auf.

3.7 FERN-EINSCHALTEN

Stellen Sie sich vor, Sie verlassen Ihr Büro oder Ihre Wohnung und haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten. Mit dem AUDIOLINE 828G haben Sie die Möglichkeit von einem anderen Telefon aus, den Anrufbeantworter einzuschalten.

1. Rufen Sie Ihre Nummer an, und lassen Sie es 10 mal läuten.

2. Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit einem Signalton von 3 Sekunden.

3. Geben Sie Ihren Berechtigungscode ein.

   Sie hören als Bestätigung einen Signalton und Ihr 828G ist bereit Anrufe entgegenzunehmen.

Hinweis: Natürlich muß Ihr Anrufbeantworter mit dem Netzteil verbunden sein.

3.8 FERNABFRAGE BEI ZU WENIG SPEICHERKAPAZITÄT

Sie können jederzeit Ihren Anrufbeantworter über die Fernabfrage steuern. Steht aber kein Speicher für neue Nachrichten zur Verfügung und ist die Ansage 2 nicht aufgenommen, werden vom 828G keine Anrufe mehr entgegengenommen. In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Rufen Sie Ihre Telefonnummer an. Ihr Anruf wird bei zu wenig Speicherkapazität nicht nach 2-mal oder 4-mal läuten entgegengenommen.

2. Lassen Sie es 10-mal läuten, und Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit einem langen Signalton von 3 Sekunden.

3. Geben Sie nun Ihren Berechtigungscode ein.

   Sie hören als Bestätigung einen Signalton und Sie haben nun Sie die Möglichkeit durch Löschen wieder neuen Speicherplatz zu schaffen. Siehe dazu Kapitel 3.5.

4. WICHTIGE INFORMATIONEN

4.1 AUDIOLINE NETZTEIL

Der AUDIOLINE 828G darf nur mit einem original Netzteil betrieben werden. Verbinden Sie Ihren Anrufbeantworter nicht mit Anschlußbuchsen anderer Geräte, da Sie ansonsten Ihren Anrufbeantworter zerstören, und das Telefonnetz der Deutschen Telekom beschädigen können.

Warnung: Benutzen Sie nur ein AUDIOLINE Netzteil! Ihr Anrufbeantworter ist für den Betrieb mit dem AUDIOLINE Netzteil Nr. 886 gebaut. Benutzen Sie andere Netzteile erlischt jeglicher Garantieanspruch. Sollten, obwohl Sie das AUDIOLINE Netzteil benutzen, Fehler auftreten, fragen Sie bitte Ihren Händler.

4.2 PFLEGETIPS

Das Gehäuse Ihres AUDIOLINE 828G können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine Sprühpolitur oder Reinigungsmilch mit Schleifkörnern, welche den Lautsprecher oder das Gehäuse beschädigen können. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenstrahlung aus und vermeiden Sie extreme Luftfeuchtigkeit.

4.3 FEHLERSUCHE

Sollte ein Fehler auftreten, überprüfen Sie bitte zuerst ob der Fehler am Gerät oder der Telefonleitung liegt. Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur den AUDIOLINE 828G direkt mit der TELEKOM-Telefonbuchse. Zeigt sich der Fehler immer noch, verbinden Sie nur Ihr Telefon mit der Telefonbuchse.

Die Ergebnisse zeigen Ihnen wo der Fehler liegt. Natürlich können Sie auch die Störungsstelle der Deutschen Telekom anrufen, die Ihnen weitere Hinweise zum Überprüfen Ihrer Anlage gibt. Die Telefonnummer finden Sie in Ihrem Telefonbuch.

Nachrichten-Display leuchtet nicht
Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig in der Schukosteckdose sitzt, und ob auf der Rückseite des AUDIOLINE 828G das Kabel des Netzadapters richtig sitzt. Überprüfen Sie ob sich Strom auf der Steckdose befindet.

Nachrichten-Display zeigt BL
Die Batterie ist verbraucht und muß ausgetauscht werden. Ihre Ansage, alle aufgenommenen Nachrichten und die Tag- und Zeitansage werden bei einem Stromausfall gelöscht.

Nachrichten-Display zeigt BL
Das Batteriefach ist nicht mit der Schraube fest verschloosen.

Nachrichten-Display zeigt FL (FULL =>VOLL)
Die Speicherkapazität für eingehende Nachrichten ist erschöpft.

Nachrichten-Display zeigt --
Die Tag- und Zeitansage wurde noch nicht eingestellt.

Es werden keine Nachrichten aufgezeichnet
Überprüfen Sie, daß sich der Schiebeschalter "LÄUTEN" nicht in der Stellung "ANS" befindet.

4.4 GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hochentwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung an das Geschäft in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen:

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluß oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Nur wenn durch Nachbesserung(en) oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufes, Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto + Verpackung.

Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

4.5 POSTZULASSUNG

Ihr AUDIOLINE 828G ist vom “Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation” (BZT) geprüft und für den Einsatz im deutschen Telekom-Netz freigegeben.

Das Zulassungszeichen der BZT befindet sich auf der Unterseite Ihres AUDIOLINE Anrufbeantworters 828G.

AUDIOLINE

AUDIOLINE GMBH
Promenadenstr.1
41460 Neuss